施工説明書

オートフラッシュC（電池式）専用 芯間変更用ユニオン

A-5384(INAX用)
A-5385(TOTO用)

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

- この施工説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- お客さまに必ず本書をお渡しください。
- 製品に同梱されている取扱説明書・施工説明書もご覧ください。

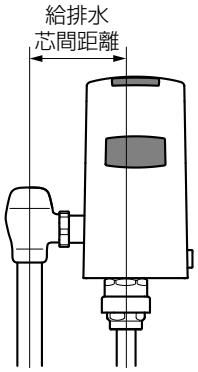

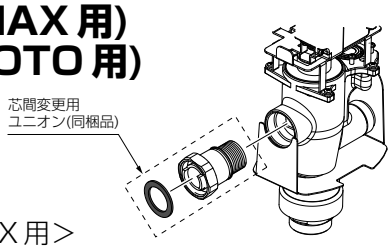

＜INAX用＞

品番	A-5384(100)	A-5384(156)
給排水芯間距離（mm）	100	156

＜TOTO用＞

品番	A-5385(156)
給排水芯間距離（mm）	156

※ 本品はオートフラッシュC後付けタイプ（電池式）専用です。オートフラッシュC（100V式）には取付けできませんので、ご注意下さい。

取替手順

1 ユニオンをパイプレンチで矢印の方向に回して外します。

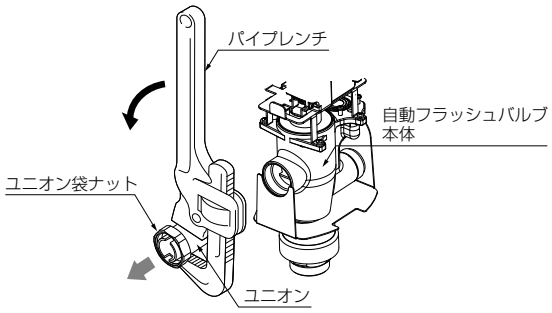

2 ご購入いただいた芯間変更用ユニオンをモーターレンチ等で矢印の方向に止まるまで回します。
ユニオンにパッキン(黒)が付いているか、確認してください。

※取付け前に、Oリングや自動FV本体に異物がないか、確認してください。異物があると漏水する恐れがあります。

※芯間変更用ユニオンを強くしめすぎないでください。強くしめすぎると変形する恐れがあります。

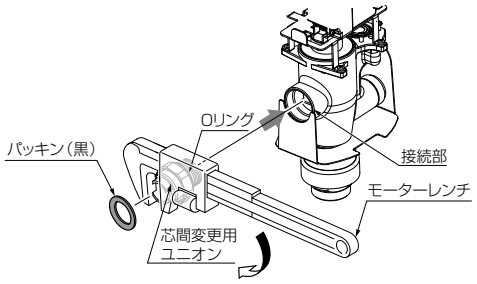

3 芯間変更用ユニオンのラインが自動フラッシュバルブ本体に隠れていることを確認します。

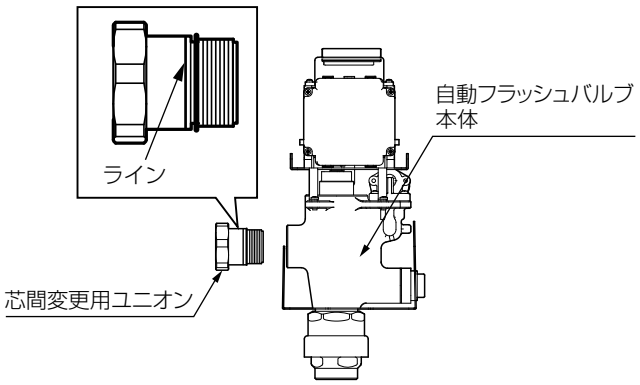

4 ユニオン袋ナットを止水栓に接続し、止水栓を開きます。

※本体の取付け方法は、施工説明書の「3オートフラッシュC本体の取付け」を参照してください。

5 施工完了後、漏水がないことを確認します。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　ナビダイヤル　TEL 0570-01-7173　FAX 0570-01-7178
受付時間　平日9:00 ～ 18:00　土・日・祝日 9:00 ～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などではご利用になれない場合がございます。右記番号をご利用ください。 TEL 0562-31-0793　FAX 0562-31-0797